

SAMSUNG

YP-U1



MP3-, WMA-, Audio ASF- og Ogg-avspilling

- Denne spilleren støtter avspilling av MP3, WMA, Audio ASF og Ogg.

Uttakbar lagerenhet

- Det er enkelt å kopiere og lime inn filer til spilleren ved hjelp av Windows Explorer.

Støtter USB 2.0

- Maksimumshastighet for overføring av data er 18 MBps

Stemmeopptaksfunksjon

- Du kan lage stemmeopptak av høy kvalitet.

Innebygd oppladbart Li-polymer-batteri

- Det innebygde oppladbare litumbatteriet gir opptil 13 timers spilletid.
(Basert på målinger utført av selskapet)

Oppgraderbar

- Du kan oppgradere de innebygde programmene hvis de er tilgjengelige.
Vennligst se hjemmesiden (www.samsung.com) for oppgraderinger.

I Kapittel 1 Forberedelser

Funksjoner	2
Sikkerhetsinstruksjoner	6
Komponenter	8
Plassering av kontrollorganer	9
Display	10
Sikkerhet ved bruk av batterilader	11

I Kapittel 2 Tilkopling til datamaskin

Kople spilleren til PC-en	12
● Installere programvare	12
● Kople spilleren til PC-en	14
Manuell installering av USB-driveren.....	16
● Hvis det oppstår feil under installasjonen av USB-driveren	16
● I Windows 98 SE	18
Bruke det uttakbare lageret (PC)	20
● Nedlasting/opplasting av filer	20
● Kople fra spilleren	21
● Formaterer spilleren på PC-en	22
Installere Media Studio	23
Bruke Media Studio	25
● Last ned filer	25
● Formaterer spilleren	27

● Konvertere spor fra en lyd-CD	28
● Opprette en mappe	29
● Slette filer	30
Se hjelp-funksjonen i Media Studio ..	31

I Kapittel 3 Bruke spilleren

Spille musikk og slå av enheten	32
● Slå strømmen på og av	32
● Spille musikk	32
● Ta pause i musikken.....	32
● Justere lydstyrken	32
HOLD-funksjon	33
Stemmeopptak	33
Søke etter musikk-/stemmefiler	34
● Søke etter spesielle avsnitt under avspilling	34
● Endre spor under avspilling	34
● Endre spor etter stopp	34
Sløfegjentakelse	35
● Startpunkt	35
● Endepunkt	35
MENU-alternativer	36
Bruke navigasjon.....	37
● Endre modus	38
● Spille /Gå ut av mappe.....	39

Sette opp spilleliste	40
● Sette opp spilleliste	40
● Spille av spilleliste	40
Stille inn avanserte funksjoner	41
Velge avspillingsmåte	42
Stille inn EQ-modus	43
● Forhåndsinnstille EQ	43
● User EQ Set	43
Displayinnstillinger	44
● Rulle	44
● Display-tid	44
● Bakgrunnsbelysning	45
● Kontrast	45
● Tag	45
● Bittfrekvens	45
Språkinnstilling	46
● Meny	46
● ID3-Tag	46
Systeminnstillinger	47
● Gjenoppta	47
● Standard lydstyrke	47
● Søkehastighet	47
● Skip Interval	48
● Default set	48
● Beep	48
● About	48

Tidsinnstillinger	49
● Av-tid for lyd	49
● Auto Sleep	49
● Intro-tid	49
Filhåndtering	50
● Sletting	50
● Formatering	50

I Kapittel 4 Tillegg

MENU-tabell	51
-------------------	----

I Kapittel 5 Kundestøtte

Feilsøking	52
Spesifikasjoner	54

Sikkerhetsinstruksjoner

Les og forstå alle instruksjoner slik at du unngår å skade deg selv og utstyret.

Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer (over 35 °C eller under -5 °C). Unngå fuktighet.



Utsett ikke enheten for overdrevent trykk.



Pass på at fremmede stoffer ikke trenger inn i enheten.



Plasser ikke tunge gjenstander oppå enheten.



Vær forsiktig med å utsette spilleren for hardt trykk når du bærer den rundt halsen.



Utsett ikke enheten for kjemikalier som benzen eller tynner.



Utsett ikke enheten for direkte sollys eller varmekilder.



Oppbevar ikke enheten i støvete omgivelser.



Forsøk ikke å demontere og reparere enheten på egen hånd.



* Vær oppmerksom på at vi ikke påtar oss noe ansvar for skade på data som skyldes havari, reparasjoner eller andre årsaker.

I Øretelefoner

Følg trafikksikkerhetsbestemmelsene

- Bruk ikke øretelefonene når du kjører bil eller sykler.
Det er ikke bare farlig, men også ulovlig.
- I Det kan føre til en ulykke hvis du skrur opp lydstyrken på øretelefonene mens du går.
spesielt når du krysser gaten.

Beskytt ørene dine

- Still ikke opp lydstyrken for mye. Leger advarer mot å utsette ørene for høye lyder i lengre perioder.
- Slutt å bruke enheten eller still lydstyrken ned hvis du får ringing i ørene.
- Pass på at ikke øretelefonpluggen henger seg fast i armen din eller andre objekter når du går eller driver fysisk aktivitet.

I Driftsbetingelser utendørs

- Omgivelsestemperatur: 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F)
Fuktighet: 10 ~ 75 %

I Miljøinformasjon

- Følg lokale retningslinjer med hensyn til avfallsdeponering når du kaster emballasje, batterier og gammelt elektronisk utstyr.
- Spilleren er pakket i papp, polyetylen osv., og det blir ikke brukt materialer som ikke kan resirkuleres.

Komponenter



Spiller



Nakkestropp



Øretelefon




Installasjons-CD

Modell	YP-U1 H	YP-U1 V	YP-U1 X	YP-U1 Z	YP-U1 Q
Innebygd minne	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB


- Kapasiteten til det utnyttbare innebygde minnet er mindre enn angitt, fordi den interne faste programvaren også bruker en del av minnet.
- Utformingen av tilbehøret kan bli endret i den hensikt å forbedre det, uten forvarsel.

Plassering av kontrollorganer

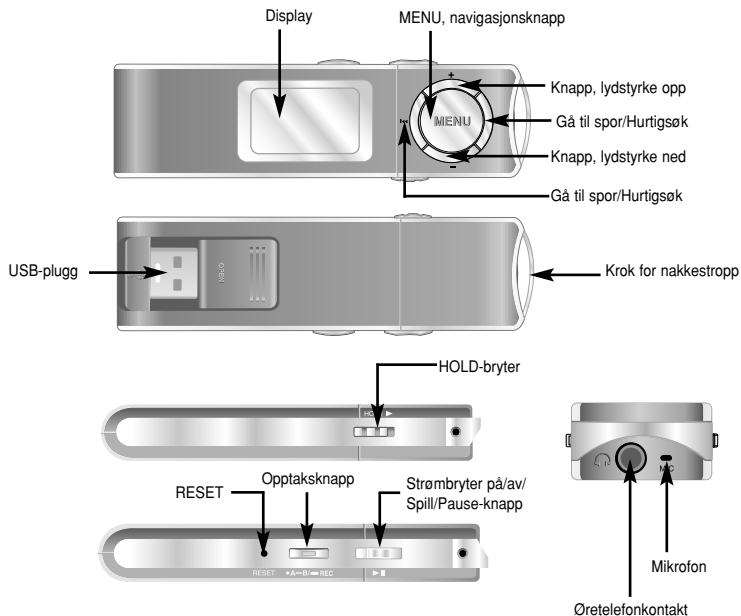


Plassering av kontrollorganer

Display

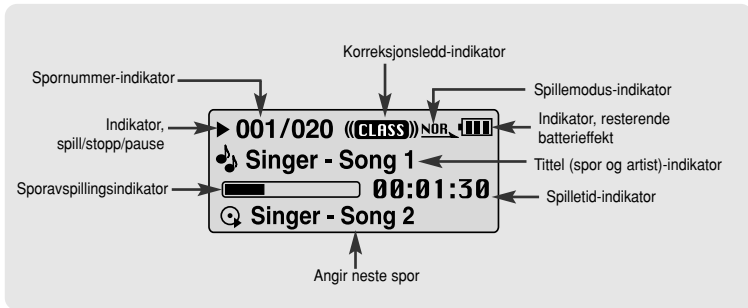

Kople USB-pluggen til USB-porten på datamaskinen.

- * Når ladingen er fullført, vises "Fully Charged" i displayet.
- * Oppladingstiden for batteriet er normalt ca. 2 timer og 30 minutter.

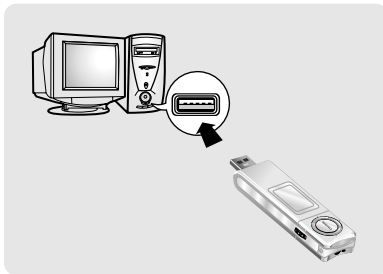

Forsiktig

- Når du skal bruke det oppladbare batteriet for første gang etter at det har ligget ubrukt i flere måneder, lad det først helt opp.
- For å unngå brannfare, lad ikke i mer enn 12 timer.
- Overlading reduserer batteriets levetid.
- Det oppladbare batteriet er forbruksvare, og kapasiteten vil avta gradvis.
- Hvis du kople spilleren til via en USB-hub, kan tilkoplingen bli ustabil. Kople spilleren direkte til datamaskinen.

Kople spilleren til PC-en

❑ Systemkrav.

PC-systemet må oppfylle følgende spesifikasjoner:

- Pentium 200 MHz eller større
- Windows 98SE/ME/2000/XP.
- 40 MB med tilgjengelig harddiskplass
- CD-ROM-stasjon (dobbel hastighet eller mer)
- USB-port (2.0) støttet
- VGA-grafikk

📌 Merk

- Installer operativsystemet i Administrator Account (hovedbruker) for Windows 2000 eller XP. Hvis ikke, fullføres ikke installasjonen.
- Windows ME, 2000 og XP kjenner igjen driveren uten at du installerer programmet som følger med. Men du må installere programmet for å formatere spilleren og oppgradere fastvaren.
- Hvis YP-U1-programmet ikke er blitt installert i Windows 98, vil det ikke kommunisere med det uttakbare lageret. Du må installere USB-driverfilen først.

Før du kople spilleren til PC-en, husk å installere USB-driveren. Hvis “**Add New Hardware Wizard**” kommer opp, trykk på [**Cancel**]-knappen og installer USB-driveren.

I Installere programvare

- 1 Sett inn installasjons-CD-en i CD-ROM-stasjonen.
Velg [**Install Player USB Driver**].



Kople spilleren til PC-en


Kople spilleren til PC-en

1 Kople USB-pluggen til USB-porten på datamaskinen.

- Hvis du kopler fra USB-pluggen på PC-en mens du utfører en kommando eller initialiserer under installasjon av USB-driveren, kan du få problemer med PC-en.

2 USB-driveren installeres med en melding som sier at den søker etter en ny utstyrsenhet. Det er ikke sikkert at du ser displayet under installasjonen. Gå til enhetsbehandling og kontroller om installasjonen er fullført.

3 Under installasjonen av USB-driveren vises "Samsung YP-U1 USB Device" i **[Systemegenskaper]** → **[Enhetsbehandling]**.

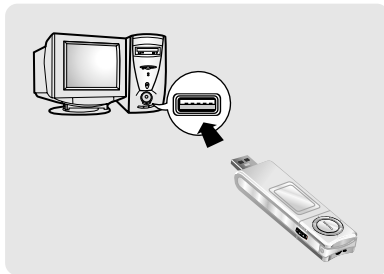

Hvordan kontrollere om USB-driveren er ordentlig installert

Windows 98SE/ME:

Kontrollpanel → **System** →

Enhetsbehandling → **Diskstasjoner** →

Samsung YP-U1

Windows 2000:

Kontrollpanel → **System** → **Maskinvare** →

Enhetsbehandling → **Diskstasjoner** →

Samsung YP-U1 USB Device


Windows XP:

Kontrollpanel → **System** → **Maskinvare** →

Enhetsbehandling → **Universal seriell**

busskontroller → **Diskstasjoner** → **Samsung**

YP-U1 USB Device

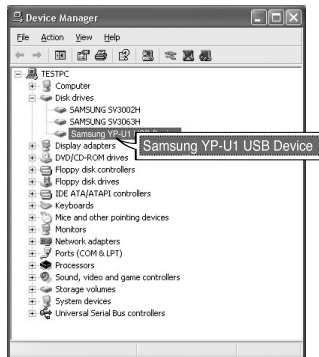

4 Hvis USB-driveren ikke installerer automatisk, se neste side.

Manuell installasjon av USB-driver

Gå til "Nedlasting/opplasting av filer" hvis USB-driveren er installert.
Følg disse trinnene hvis USB-driveren ikke er installert:

Hvis det oppstår en feil under installasjonen av USB-driveren

1 Kontroller enhetsbehandlingen.

Windows 98SE/ME:


Kontrollpanel → System → Enhetsbehandling

Windows 2000 / XP:

Kontrollpanel → System → Maskinvare-Enhetsbehandling

2 Kontroller om det er en enhet på listen med et utropstegn eller et spørsmålstegn (vist som ukjent enhet eller USB-enhet).

3 Dobbeltklikk på enheten i listen som har utropstegn eller spørsmålstegn.

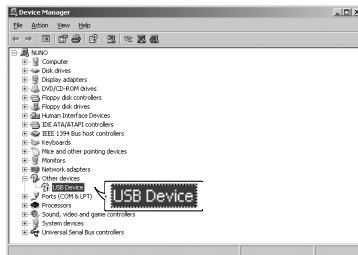


Merk

- Hvis du bruker Windows 2000 og din versjon av Windows ikke kjenner igjen USB-driveren, må du laste ned og installere den siste servicepakken fra windowsupdate.microsoft.com
- Installasjonsmetoden kan variere avhengig av PC-type eller operativsystem.
Kontakt din PC-forhandler eller servicesenter for mer informasjon om installasjonen.
- Hvis det stadig oppstår feil mens du installerer USB-driveren, kople til USB-pluggen etter at du har startet opp systemet på nytt.

Manuell installasjon av USB-driver


4 Etter at du har valgt driver, klikk **[Update Driver]**.

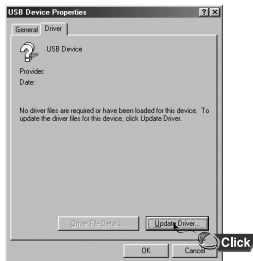

5 Klikk **[Next]**.



6 Velg **[Search for a suitable driver for my device]**, og klikk deretter **[Next]**.

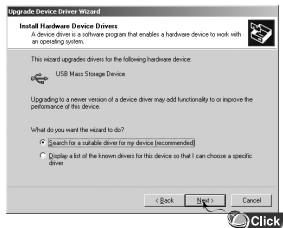


7 Klikk **[Next]** for å avslutte.



Manuell installasjon av USB-driver


Windows 98SE

Følg instruksjonene i vinduet for å fullføre installasjonen.

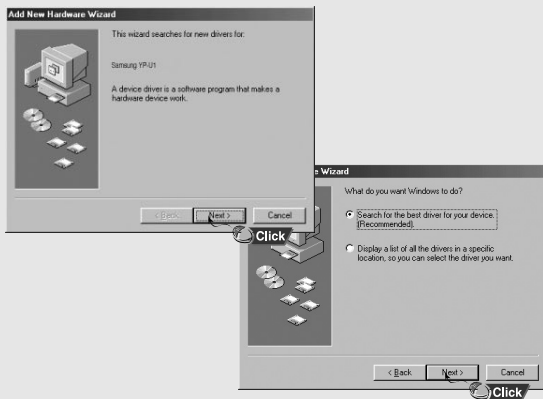

Manuell installasjon av USB-driver

: Du må starte datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen.

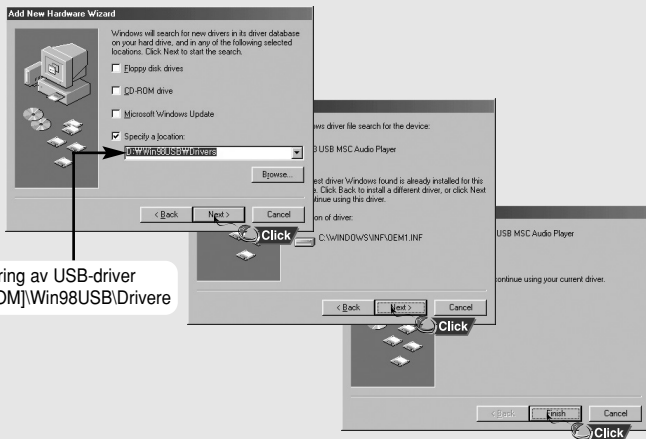

Plassering av USB-driver
[CD-ROM]Win98\USB\Drivers



Merk

- Du kan ikke bruke den som et uttakbart lager i Windows 98SE hvis ikke YP-U1-programmet er installert. Pass på å installere USB-drivern først.

Bruke det uttakbare lageret (PC)

I Kople fra spilleren


Etter at filoverføringen er fullført, må du kople fra spilleren på følgende måte:

Hvis du kople fra spilleren på gal måte, kan filene på enheten bli ødelagt, eller de lar seg ikke spille.

1 Dobbeltklikk på den grønne pila på aktivitetslinjen nederst til høyre i vinduet.



2 Når meldingen [Stop a Hardware device] vises, trykk på [OK]-knappen og kople fra spilleren.

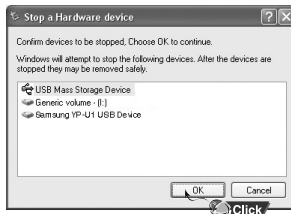

Merknad

- Hvis du kople fra spilleren på gal måte, kan filene på enheten bli ødelagt, eller de lar seg ikke spille.


Bruke det uttakbare lageret (PC)

Formatering sletter alle filene på MP3-spilleren slik at maksimalt minne gjøres tilgjengelig for ny lagring.

Det sparer deg for bryet med å måtte slette én og én uønsket fil om gangen.


1 Formaterer spilleren på PC-en

- 1 Velg ikonet for det uttakbare lageret, og klikk på høyre musknapp for å velge **[Format]**.

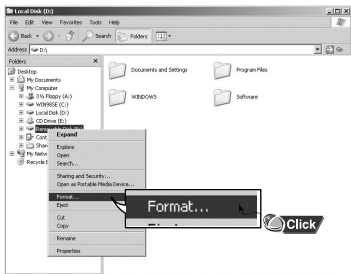

- 2 Trykk på **[Start]**-knappen.

- Alle lagrede filer vil bli formatert.
- Du kan endre navnet på det uttakbare lageret ved å velge **[Volume label]**.

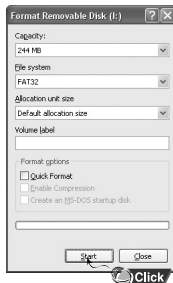

Merk


- Ved formatering blir alle tidligere innstilte menyer tilbakestilt, og alle eksisterende sanger eller datafiler blir slettet.
- Vær forsiktig, da formaterte filer ikke kan gjenopprettes.

Installere Media Studio

Media Studio er programmet som gjør at du kan laste ned musikkfiler til spilleren og spille av musikkfiler på PC-en.

1 Sett inn installasjons-CD-en i CD-ROM-stasjonen.

Velg **[Install Samsung Media Studio]**.

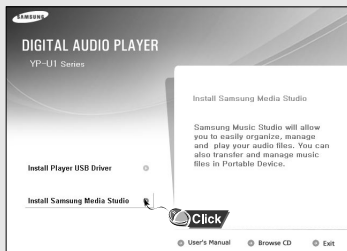


2 Velg språk.




NO

Installere Media Studio

3 Følg instruksjonen i vinduet for å fullføre installasjonen.

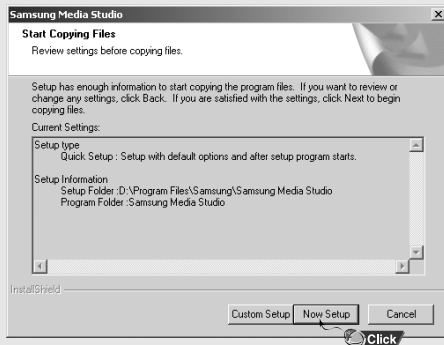

Bruke Media Studio

3 Når musikkfiler vises, velg den filen(e) du vil overføre, og trykk så på [Transfer]  -knappen.

- Den valgte filen(e) overføres til spilleren.





Click



- Se [Help] for mer detaljert informasjon.


I Formaterer spilleren


- 1 Kople spilleren til PC-en.
- 2 Trykk på [Device] → [Format] øverst på skjermen.
- 3 Trykk på [Start]-knappen når Format-skjermen vises.
 - Spillerens minne er formatert og alle lagrede filer blir slettet.

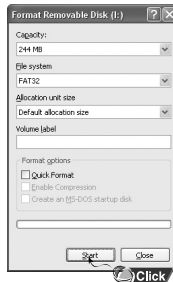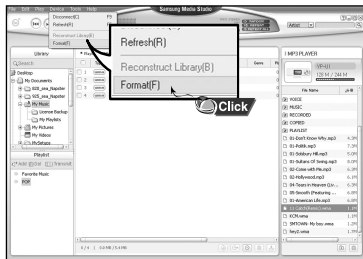


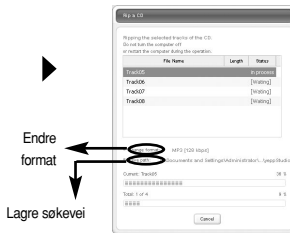
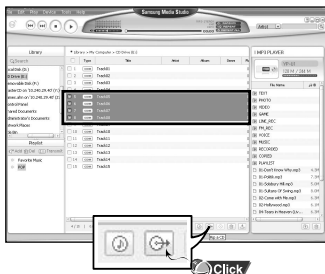
- Se **[Help]** for mer detaljert informasjon

Konvertere spor fra en lyd-CD

- 1 Sett inn CD-en med sporene som skal konverteres i CD-ROM-stasjonen på PC-en.
- 2 Trykk på [Search Audio CD]  -knappen i den nedre delen av skjermen.
 - Sporene på CD-en vises.




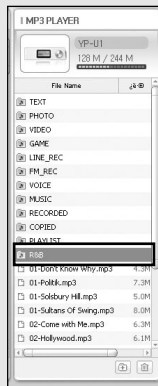
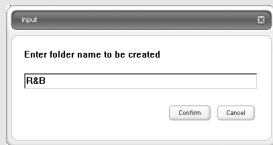
- 3 Velg sporene som skal konverteres og trykk på [Rip a CD]  -knappen.
 - Den valgte filen konverteres til en MP3-fil.
 - Velg [Tools]→[Audio Source Format Conversion Settings] øverst på skjermen for å endre innstillingene for konvertering.



- Se [Help] for mer detaljert informasjon.

I Opprette en mappe


- 1 Kople spilleren direkte til datamaskinen.
- 2 Trykk på **[Create Folder]**  -knappen nederst i vinduet for tilkopling av spilleren.
- 3 Skriv inn navnet på den nye mappen når et inndatavindu vises.
 - Det opprettes en ny mappe.
 - Hvis du åpner en ny mappe og overfører en fil, overføres filen til den mappen som nylig ble opprettet.




Merk

- Se **[Help]** for mer detaljert informasjon.

Slette filer

- 1 Kople spilleren direkte til datamaskinen.
- 2 Trykk på **[Delete]** -knappen nederst i vinduene for tilkopling av spilleren etter at du har valgt ønskede filer eller mapper fra disse vinduene.
- 3 Trykk på **[Confirm]**-knappen når et Confirm Deletion-vindu vises.
 - En valgt mappe eller fil slettes.

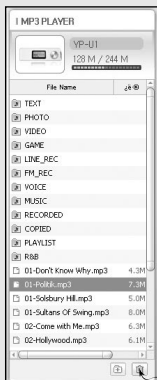

Merk

- Se **[Help]** for mer detaljert informasjon.





For å se hjelp-funksjonen i Media Studio

Trykk på F1 etter at du har startet Media Studio.

● Help vises.

Klikk på [Help] øverst på skjermen.

● Klikk på [Help], og Help-vinduet kommer opp.

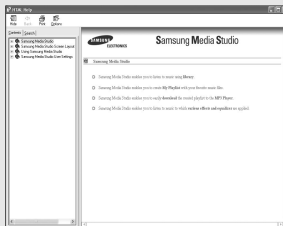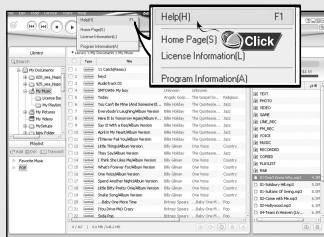

Merk

- Musikkgjennkjennings-teknologi og tilhørende data er framskaffet av Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB er et registrert varemerke for Gracenote. Gracenote-logoen og -logotypen, Gracenote CDDB- logoen og -logotypen, og logoen "Powered by Gracenote CDDB" er varemerker for Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemerker for Gracenote.

Spille musikk og slå av enheten

Kontroller at spilleren er fullt oppladd og at øretelefonene er tilkopleet.

I Slå enheten på og av

Strøm på : Trykk på ►||-knappen for å slå strømmen på.

Strøm av : Trykk og hold ►||-knappen inne for å slå strømmen av.

I Spille musikk (strøm på)

Trykk på ►||-knappen.

- Avspillingen starter.

I Ta pause i musikken (strøm av)

Trykk på ►||-knappen for å ta pause i musikken.

- Hvis du ikke trykker på noen knapper innen 10 sekunder (endringer avhenger av innstillingene), blir spilleren slått av automatisk.
- Når du er i Pause-modus, trykk på ►||-knappen igjen for å gjenoppta avspillingen.

I Justere lydstyrken

Trykk på —, + for å justere lydstyrken fra 00 til 30.



- Hvis filnavnet ikke blir vist på korrekt måte, gå til [Settings] → [Language] → [ID3-Tag] og endre deretter språkinnstillingen.
- WMA-filer kan bare spilles som musikkfiler med en bitfrekvens på 48 kbps-192 kbps.
- Strøm av-tiden kan stilles inn i menyen.

I Holdemodus er alle knapper deaktiverte.

Skyv  -bryteren i pilretningen.

* Når du trykker på knappen, blir meldingen "🔒 HOLD!" vist i displayet.


NO

Stemmeopptak

* For å gå til andre moduser fra stemmemodus, se "Endre modus".

1 Trykk og hold på **REC**-knappen for å starte stemmeopptak.

2 Trykk på **REC**-knappen igjen for å stoppe opptaket og lagre stemmefilen.



Merk

- Filene blir tatt opp i rekkefølgen V001, V002,....., og lagret som WAV-filer i VOICE-mappen etter opptak.
- Hvis minnet er fullt, stopper stemmeopptaket automatisk.

Søke etter musikk-/stemmefiler

I For å søke etter spesielle avsnitt under avspilling

- Trykk og hold **⏮,⏭** inne under avspilling for å søke etter den delen du vil lytte til.
- Slipp **⏮,⏭** for å fortsette vanlig avspilling.

I For å endre spor under avspilling

- Trykk **⏭** kort under avspilling for å spille neste spor.
- Trykk **⏮** kort innen 5 sekunder etter at avspillingen har startet for å gå til og spille forrige spor. Trykk **⏮** kort etter fem sekunder for å spille sporet som nå spilles fra begynnelsen.

I For å endre spor etter stopp

- Trykk på **⏮,⏭** i stoppmodus for å gå til forrige/neste spor.




Merk

- VBR (variabel bitfrekvens)-fil: En fil som stadig endrer bitfrekvens i henhold til type av lyder, som tonehøyde, i filen.
- Med VBR-filer kan du ikke gå til og spille det forrige sporet selv om du trykker på **⏮** innen 5 sekunder etter at avspillingen har startet.
- Filer som ble nedlastet i MP2 eller MP1, og hvor filendelsen er endret til MP3, kan ikke alltid spilles.

Startpunkt

Når du spiller musikkfiler, trykk kort på **A↔B**-knappen ved begynnelsen av sløyfa du vil stille inn.


- **A↔** vises i displayet.



Endepunkt

Trykk kort på **A↔B**-knappen for å stille inn enden på sløyfa.

- **A↔B** vises i displayet.
- Sløyfa blir spilt gjentatte ganger.



Trykk kort på **A↔B**-knappen for å annullere sløyfa.



Merk


- Sløyfegjentakelsen blir automatisk opphevet hvis du hurtigsøker med **⏮**, **⏭**.

MENU-alternativer

Trykk og hold på MENU-knappen for å skifte til MENU-modus.

Bruk **←, →** for å skifte, og trykk kort på **MENU**-knappen for å velge den menyen du ønsker.

Trykk og hold på **MENU**-knappen for å gå ut av MENU-modus.

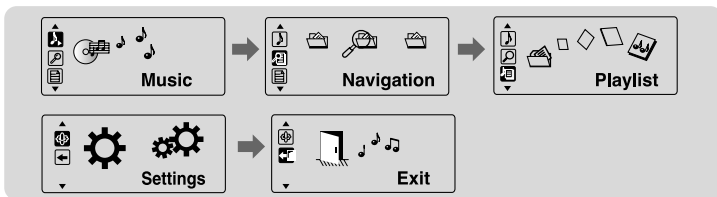

- **Music** : For å kontrollere om filen blir spilt.
- **Navigation** : For å gå til navigasjonsmodus og bla gjennom filer og mapper.
- **Playlist** : For å spille av bare de filene du ønsker.
- **Settings** : For å stille inn funksjoner.
- **Exit** : For å gå ut av MENU.

Merk

- Menu-modus blir opphevet hvis du ikke trykker på noen knapp innen 25 sekunder.
- Språket på menykjermen kan endres i [Settings] → [Language] → [Menu].

Du kan enkelt søke etter filer eller skifte modus med navigasjonsfunksjonen.


1 Trykk på **MENU**-knappen for å gå til navigasjonsmodus.
eller trykk og hold **MENU**-knappen inne for å gå til Menu, og velg deretter Navigation i Menu.

2 Velg den filen eller mappen du vil spille.

- **◀◀**: Når du går til en mappe på et høyere nivå.
- **▶▶**: Når du går til en mappe på et lavere nivå.
- **—, +**: Når du går til en fil eller mappe i samme register.
- **MENU**: Gå til neste mappe nedenfor. Hvis det ikke er noen mappe nedenfor, vil den valgte filen bli betegnet som en del av spillelisten.

3 Trykk på **▶||**-knappen.

- Den filen du har valgt spilles.



Merk

- Trykk og hold på **MENU**-knappen i navigasjonsmodus for å gå ut av navigasjonsmodus.


Bruke navigasjon

Endre modus

Du kan endre modus på følgende måte.

Eks.) For å skifte fra Voice-modus til Music-modus

1 Trykk på **MENU**-knappen i Voice-modus.



2 Bruk **◀◀** for å gå til øvre mappe.



3 Bruk **-**, **+** for å gå til den musikkfilen du ønsker, og trykk på **▶▶**-knappen.

● Når du har skiftet til Music-modus, blir den valgte filen spilt.



I Spille/gå ut av mappe

► Spille av mappe

1 Trykk på **MENU**-knappen for å gå til navigasjonsmodus.

2 Bruk **←**, **→** for å gå til den mappen du ønsker, og trykk på **▶**-knappen.

- Når " " blir vist, blir den valgte filen spilt.



► Gå ut av mappeavspilling

1 Trykk på **MENU**-knappen under mappeavspilling for å gå til navigasjonsmodus.

2 Bruk **←**, **→** for å gå til den filen du ønsker, og trykk på **▶**-knappen.


- Etter at mappeavspilling er opphevet, kommer merket " " opp, og den valgte filen blir spilt.



Sette opp spilleliste

Sette opp spilleliste

- Gå til den filen du ønsker i navigasjonsmodus og trykk på **MENU**-knappen.
- Den valgte filen merkes.
- For å gå ut av spillelisteoppsettet, gå til den merkede filen i navigasjonsmodus og trykk på **MENU**-knappen igjen.



Spille av en spilleliste

1 Velg spilleliste i Menu.

- Spillelisten du har satt opp vises.

2 Gå til den filen du ønsker å spille, og trykk på ►►-knappen.

- “📄”-merket blir vist, og den valgte filen blir spilt.




Stille inn avanserte funksjoner

1 Velg **Settings** i MENU. (Se "MENU-alternativer".)

2 I Settings, bruk **←**, **→** for å gå til den funksjonen du ønsker og trykk på **MENU**-knappen for å velge.


● For å gå til en tidligere meny, bruk **⏮** eller velg Return.

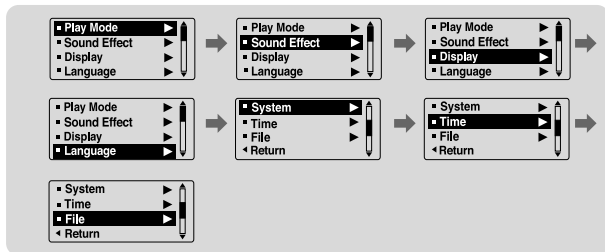

Velge avspillingsmåte

1 Velg **Play Mode** i Settings.

2 I Play Mode, bruk **←**, **→** for å gå til den modusen du ønsker og trykk på **MENU**-knappen for å velge.




- Normal : For å spille alle spor i rekkefølge en gang.
- Repeat one : For å gjenta ett spor.
- Repeat all : For å gjenta alle spor.
- Shuffle All : For å spille spor i tilfeldig rekkefølge.
- Intro : For å høre på den første delen av alle lagrede spor i 10 sekunder.
- Return : For å gå til forrige meny

Stille inn EQ-modus |

Velg **Sound Effect** i Settings.


| Preset EQ

- Bruk **←**, **→** for å gå til den lydmodus du ønsker, og trykk deretter på **MENU**-knappen.
- **Normal** → **Classic** → **Jazz** → **Rock** → **User EQ**
- Bruk User EQ Set for å stille inn den EQ du ønsker.



| Bass Booster

- Bruk **←**, **→** velg Bass Booster On eller Off og trykk deretter på **MENU**-knappen.
- Bass Booster-funksjonen virker bare når du velger Normal, Classic, Jazz eller Rock i Preset EQ.
- **On**: Når musikk spilles av, forsterkes bassen i forhold til den forhåndsinnstilte lyden.
- **Off**: Musikk spilles av med den forhåndsinnstilte lyden.



| User EQ Set

- Hvis User EQ er valgt i Preset EQ, kan EQ stilles etter eget ønske i User EQ Set.
- Bruk **←**, **→** for å gå til høyre eller venstre og bruk **←**, **→** for å justere nivået.

Trykk på **MENU**-knappen når du er ferdig med å stille inn.



Displayinnstillinger

Velg **Display** i Settings.

Rulle

[Type]

- Bruk **←**, **→** og velg rulletype.
- **Horizontal** : Musikkittelen beveger seg horisontalt.
- **Vertical**: Musikkittelen beveger seg vertikalt.

⊙ **Horizontal**

○ Vertical

◀ Return

[Speed]

- Bruk **←**, **→** og still inn rullehastigheten mellom X1 og X5 for å justere hvor hurtig sportitlene beveger seg.

⊙ **X1**

○ X2

○ X3

○ X4



○ **X5**

◀ Return

Display-tid

- Bruk **←**, **→** og velg displaytiden.
- **PLAY TIME**: Aktuell avspillingstid blir vist.
- **Remain Time**: Resterende tid i forhold til total avspillingstid vises.
- **Total Time**: Total avspillingstid vises.

⊙ **Play Time**

○ Remain Time

○ Total Time

◀ Return

Backlight (bakgrunnsbelysning)

- Bruk **—**, **+** og still inn den tiden LCD-en skal være av mellom Off og 60 sekunder.
- Hvis du stiller lyset på On, blir det stående på hele tiden.

The LCD Backlight menu screen shows the text "LCD" at the top, followed by "Value:03sec". To the right of the text is a vertical scale with tick marks, indicating the range of possible values from Off to 60 seconds.

LCD
Value:03sec

Kontrast

- Bruk **—**, **+** og still inn kontrasten mellom 0 og 10 for å justere lysstyrken på skjermen.

The Contrast menu screen shows the text "Contrast" at the top, followed by "Value:05". To the right of the text is a vertical scale with tick marks and asterisks at the top and bottom, indicating the range of possible values from 0 to 10.

Contrast
Value:05

Tag

- Bruk **—**, **+** og velg Tag On eller Off.
- **On:** Viser Tag-informasjon hvis musikkfilen har dette. Viser filnavnet hvis musikkfilen ikke har noen Tag-informasjon.
- **Off:** Viser navnet på musikkfilen.

The Tag menu screen shows the text "Tag" at the top. Below it are two options: "On" and "Off", each preceded by a radio button. The "On" option is selected, indicated by a filled circle.

Tag
On
Off

Bitfrekvens

- Bruk **—**, **+** for å velge Bitfrekvens på eller av.
- **On:** Bitfrekvens vises øverst på skjermen.
- **Off:** Det totale antallet spor vises øverst på skjermen.

The Bitrate menu screen shows the text "Bitrate" at the top. Below it are two options: "On" and "Off", each preceded by a radio button. The "On" option is selected, indicated by a filled circle.

Bitrate
On
Off

Språkinnstillinger

Velg **Språk** i Settings.

Menu

- Bruk **←**, **+** for å velge språket for visning av meny.
- **Chinese(S)** → **Chinese(T)** → **Dutch** → **English** → **French** → **German** → **Hungarian** → **Italian** → **Japanese** → **Korean** → **Polish** → **Portuguese** → **Russian** → **Spanish** → **Swedish**



ID3-Tag

- Bruk **←**, **+** for å velge språk for visning av Tag-informasjon.
- **Afrikaans** → **Basque** → **Catalan** → **Chinese(S)** → **Chinese(T)** → **Czech** → **Danish** → **Dutch** → **English** → **Estonian** → **Finnish** → **French** → **German** → **Greek** → **Hrvatski** → **Hungarian** → **Icelandic** → **Italian** → **Japanese** → **Korean** → **Norwegian** → **Polish** → **Portuguese** → **Romany** → **Russian** → **Slovak** → **Slovene** → **Spanish** → **Swedish** → **Turkish** → **Vietnamese** → **Return**



Merk

- Hva er en ID3 Tag?
Dette er et vedlegg til MP3 som inneholder relevant informasjon om filen, som tittel, artist, album, år, sjanger og et kommentarfelt.
- Støttede språk kan endres eller legges til.

Velg **System** i Settings.

Resume

- Bruk **—**, **+** for å velge Resume On eller Off.
- **On:** Gjenopptar avspilling av musikken fra der du stoppet sist.
- **Off:** Spiller av musikken fra begynnelsen igjen når du starter igjen etter et stopp.

Resume

● On
○ Off

NO

Standard lydstyrke

- Bruk **—**, **+** for å stille inn standard lydstyrke mellom 0 og 30 (maks.).
- Hvis du slår på strømmen igjen etter at du har stilt inn en høyere verdi enn standardverdien, blir musikken spilt med standard lydstyrke.
- Hvis du slår på enheten igjen etter at du i mellomtiden har stilt inn en lydstyrke som er lik eller lavere enn standardverdien, blir musikken spilt med denne lydstyrken.

Default Vol

◀ [Bar] ▶ 20

Søkehastighet

- Bruk **—**, **+** for å stille inn søkehastigheten fra 1sec til 1min.
- Når du trykker på og holder inne **◀◀**, **▶▶** for å skanne et spor, kan du justere skannehastigheten.

Search Speed

◀ Value : 10sec ▶




Merk

- For en VBR- eller Ogg-fil kan det hende at søkehastigheten varierer.

Systeminnstillinger

Skip Interval

- Bruk **—, +** for å stille inn tiden mellom hvert spor fra 5 sec til 10 min.
- Hvis du trykker på **◀◀, ▶▶** i musikkmodus, kan du søke etter et spor ut ifra en angitt tid.
- I 1 Track setting kan du gå til forrige spor eller neste spor ved å trykke på **◀◀, ▶▶**.




Merk

- For en VBR- eller Ogg-fil kan det hende at tiden mellom hvert spor varierer.


Default Set

- Bruk **—, +** og velg Default Set Yes eller No.
- **Yes** : Alle valgte innstillinger blir initialisert.
- **No** : Alle innstillinger vil være som de er.




Beep

- Bruk **—, +** for å velge Beep On eller Off.
- **On** : Spilleren avgir lyd når du trykker på knappen.
- **Off** : Spilleren avgir ikke lyd når du trykker på knappen.



About

- Hvis du velger About, kan du kontrollere versjonsinformasjon, totalt antall spor og gjenstående kapasitet.



Velg Time i Settings.

Av-tid for lyd

- Bruk **—**, **+** og still inn strømmen av-tiden mellom 0 og 3 minutter.
- Hvis du ikke trykker på noen knapp etter at avspillingen er avsluttet, blir spilleren slått av automatisk etter den tiden du har stilt inn.
- Hvis du har stilt den på OFF, blir den slått av automatisk.

Auto Off Time
↕ Value: 05sec

Auto Sleep

- Bruk **—**, **+** for å stille inn innsovingstiden mellom 10 og 120 minutter.
- Spilleren blir slått av automatisk etter den tiden du har stilt inn.
- Hvis den blir stilt på OFF, slår den seg ikke av automatisk.

Auto Sleep
↕ Value: 10min

Intro-tid

- Bruk **—**, **+** og still intro-tiden på 10, 20, 30 eller 60 sekunder.
- Når du velger Intro-funksjonen, vil begynnelsen av alle filene bli avspilt i det antall sekunder du har stilt inn.

Intro Time
↕ Value: 10sec

Filhåndtering

Velg **File** i Settings.



Sletting

1 Velg **Delete** i File.

2 Bruk **←**, **→** for å gå til den filen du ønsker å slette, og trykk på **MENU**-knappen.

3 Bruk **←**, **→** for å gå til Confirm, og trykk så på press **MENU** -knappen.

- Den valgte filen blir slettet.





Formatering


1 Velg **Format** i File.

2 Bruk **←**, **→** for å gå til Confirm, og trykk så på press **MENU** -knappen.

- Spilleren blir formatert.



- Alle filer blir slettet ved formatering av det innebygde minnet.

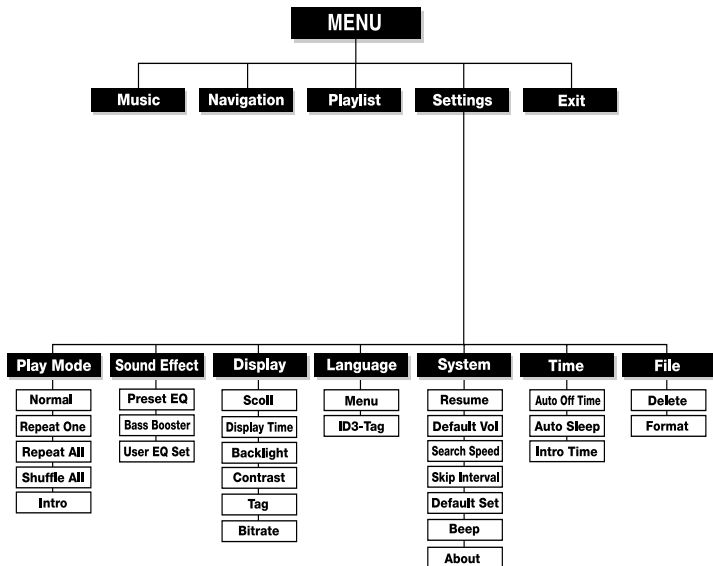

- Bruk **MENU** -knappen for å flytte og velge.

Programvaren virker ikke

- Se Systemkrav

Spilleren virker ikke, og LCD-displayet viser ingen ting.

- Kontroller statusen til batteriet på spilleren.
- Kople spilleren til PC-en og kjør YP-U1 Updater på skrivebordet for å oppdatere spilleren.
- Åpne spillerens deksel og trykk på RESET-hullet.

I PLAY-modus kan du ikke spille musikk etter at du har trykt på ►II knappen

- Kontroller om MP3- eller WMA-filer er lagret i det innebygde minnet.
- Kontroller om HOLD-knappen er låst.

Filer kan ikke lastes ned.

- Kontroller om driveren er korrekt installert i datamaskinen.
- Undersøk forbindelsen mellom spilleren og PC-en.
- Operativsystemet begrenser antallet filer du kan lagre.
Lagre dine musikkfiler ved å opprette en undermappe.
- Kontroller om minnet er fullt.

Bakgrunnsbelysningen virker ikke.

- Kontroller innstillingen av bakgrunnsbelysningen.
- Når batteriet er svakt, slukker bakgrunnsbelysningen.

Knappene virker ikke.

- Åpne spillerens deksel og trykk på RESET-hullet.

Spilleren fortsetter å være slått av.

- I Stopp-modus blir strømmen slått av automatisk etter ti sekunder (endringer avhengig av innstillinger).
- Kontroller om det er filer lagret i det.

Noe er galt med spilletiden som blir vist i Play-modus.

- Sjekk om en VBR-fil spilles.

LCD-vinduet er mørkt

- Sjekk kontrastinnstillingen.

Filnavnet vises ikke korrekt.

- Gå til [Settings] → [Language] → [ID3-Tag] i menyen og endre deretter språkinnstillingen.

En fil er lagret i spilleren, men skjermen viser “No File”.

- Etter å ha kontrollert om mappen blir spilt, bruk navigasjonsfunksjonen for å endre mappen.
- Etter at du har koplet spilleren til PC-en, utfør YP-U1 Updater på skrivebordet for å oppdatere produktet.

Jeg får ikke koplet den ordentlig til PC-en.

- Win98SE : Prøv å kople den til igjen etter at du har installert driveren.
- WinME : Fjern driverprogrammet og velg Start og så Windows Update på skrivebordet. Etter at du har valgt riktig oppdaterings- og servicepakke, utfør oppdater alt.
- Win2000/XP : Prøv å kople spilleren til igjen etter at du har startet datamaskinen på nytt.

Spesifikasjoner

Modell	YP-U1
Innebygd minnekapasitet	128 MB(YP-U1 H), 256 MB(YP-U1 V), 512 MB(YP-U1 X), 1 GB(YP-U1 Z), 2 GB(YP-U1 Q)
Spenning	3,7 V (Li-polymer)
Spilletid	varer i opptil 13 timer(basert på selskapets målinger)
Mål/vekt	25.6 X 87.4 X 13.6 mm/33 g
Kapsling	plast
Støyforhold	85 dB med ET FILTER
Utgangseffekt øretelefonkontakt	18 mW/CH (16 Ω)
Utgangsfrekvensområde	20 Hz ~ 20 kHz
Driftstemperaturområde	-5 ~ +35 °C (23 ~ 95 °F)
Filstøtte	MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps, 8 KHz ~ 48 KHz) WMA, Audio ASF (48 kbps ~ 192 kbps, 8 KHz ~ 48 KHz), Ogg(Q0 ~ Q9)

Produktet som følger med denne brukerhåndboka er underlagt lisens for visse åndsrettigheter tilhørende visse tredjeparter. Denne lisensen er begrenset til privat ikke-kommersiell bruk av sluttforbrukere for lisensiert innhold. Ingen rettigheter er gitt for kommersiell bruk. Denne lisensen dekker ikke noen annen produktenhet enn denne produktenheten, og lisensen omfatter ikke noen ikke-lisensiert produktenhet eller prosess ifølge ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 brukt eller solgt i kombinasjon med dette produktet. Denne lisensen dekker bare bruk av denne produktenheten for å kode og/eller dekode lydfiler i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Ingen rettigheter er gitt under denne lisensen for produkttegenskaper eller -funksjoner som ikke er i samsvar med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

— KUN EUROPA —


Merket som vises på produktet eller på litteratur som hører til produktet indikerer at produktet ikke skal kastes med annet husholdningsavfall når det slutter å fungere.

For å unngå at avfall kastes ukontrollert og gjør skade på miljøet eller mennesker, vennligst behandle dette produktet som spesialavfall og resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Husstander bør kontakte enten forhandleren der produktet ble kjøpt eller deres lokale avfallsdeponi for å få informasjon om hvor de kan resirkulere dette produktet på en miljøvennlig måte.

Profesjonelle brukere bør kontakte sin forhandler og kontrollere betingelsene i kjøpskontrakten.

Dette produktet bør ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall.

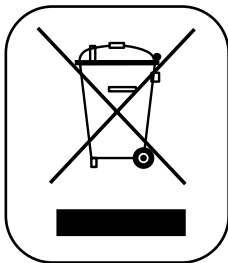

SAMSUNG

YP-U1